
Coupe avec une circulaire

Réalisation d'une coupe avec angle sur 2 faces à la circulaire

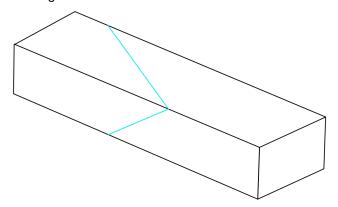

Étapes pour trouver le nouvel angle de coupe

Il faut débuter par identifier la face telle que les 2 coupes soient vers la gauche (réglage circulaire oblige)

- 1. Renvoyer le point sur la face (perpendiculairement à l'arête)
- 2. Renvoyer le point obtenu perpendiculairement à l'autre plan de coupe
- 3. Renvoyer la longueur obtenue sur l'arête précédente
- 4. Nouvel angle de coupe

